

Kurzanleitung Anrufe

NOTRUF senden

Klappe **DISTRESS** hochheben und Taste **DIST** drücken.

◀ oder ▶ zur Auswahl der Notlage drücken. 10 Möglichkeiten:

| | |
|------------------|---|
| [FIRE]: | Feuer |
| [FLOODING]: | Wassereintritt |
| [COLLISION]: | Kollision |
| [GROUNDING]: | Grundberührung |
| [LISTING]: | Schlagseite |
| [SINKING]: | Fahrzeug sinkt |
| [ADRIFT]: | steuerlos |
| [UNDESIGNATED]: | keine Übermittlung der Art des Notrufes |
| [ABANDONING]: | Aufgabe des Fahrzeuges |
| [PIRACY]: | Piratenüberfall |
| [MAN OVERBOARD]: | Mann-über-Bord. |

DIST zum Senden des Notrufes länger als 5 Sekunden drücken.

Dringlichkeits- und Sicherheits-Anruf


CALL sooft drücken bis [URGENCY CALL] bzw. [SAFETY CALL] angezeigt wird.

ENT drücken

Es erscheint die Abfrage: [SURE SEND?] (Sind Sie sicher, dass Sie senden wollen?)

ENT zum Senden drücken oder **CLR**, um abbrechen.

Nach erfolgreichem Senden wechselt das Gerät auf Kanal 16.

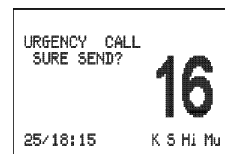

DSC-Anruf senden

CALL sooft drücken bis [ROUTINE CALL] angezeigt wird.

MMSI-Nummer der Gegenstelle eingeben.

▲ oder ▼ zur Auswahl des gewünschten Arbeitskanals.

Bei Eingabe der MMSI-Nummer einer Küstenfunkstelle kann der Arbeitskanal nicht bestimmt werden.

ENT zum Senden drücken. Die Anzeige wechselt auf das nebenstehende Bild bis der Empfang bestätigt wird.

Beim Eingang der Bestätigung ertönt ein Signal und das Gerät wechselt automatisch auf den Arbeitskanal.

