

UKW-Seefunk und UKW-Binnenfunk

Das Nexus UKW-Seefunkgerät NX2000 ist sowohl für Seefunk (mit MMSI-Nummer) als auch für Binnenfunk (mit ATIS-Nummer) geeignet und kann durch Umschaltung entweder als Seefunkgerät oder als Binnenfunkgerät genutzt werden.

Im Auslieferungszustand befindet sich das NX2000 im Seefunkmodus und der Anwender kann nach dem Einschalten seine MMSI-Nummer eingeben.


Nach jedem Ausschalten startet das NX2000 beim Wiedereinschalten automatisch in der Betriebsart, in der es ausgeschaltet wurde.

Der Wechsel von einer Betriebsart in die andere wird nachstehend beschrieben.

Umschalten vom Seefunk-Modus in den Binnenfunk-Modus:

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste **[16]** und halten Sie die Taste gedrückt.

Schalten Sie das Gerät jetzt durch Drücken von **[ON]** ein (halten Sie dabei **[16]** weiter gedrückt). Das Gerät wechselt jetzt in den Binnenfunk-Modus um.

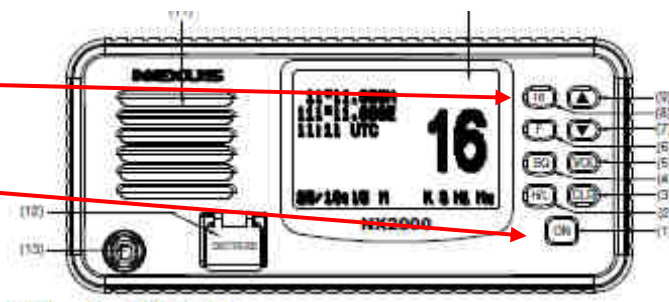


*Hinweis: Nach dem ersten Einschalten im Binnenfunk-Modus **MUSS** die ATIS-Nummer eingegeben werden, um das NX2000 im Binnenfunk-Modus benutzen zu können.*

Umschalten vom Binnenfunk-Modus in den Seefunk-Modus

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste **[16]** und halten Sie die Taste gedrückt.

Schalten Sie das Gerät jetzt durch Drücken von **[ON]** ein (halten Sie dabei **[16]** weiter gedrückt). Das Gerät wechselt jetzt in den Seefunk-Modus um.

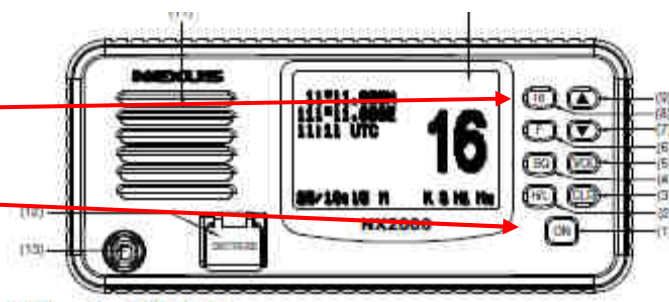

Hinweis: Ein gleichzeitiger Betrieb im Seefunk- und Binnenfunk-Modus ist nicht zulässig.

Hinweis: MMSI- und ATIS-Nummern müssen nur einmal eingegeben werden.